


Timer Handbuch

Hinweis! Wenn die Stromanzeige nicht leuchtet, werden die angeschlossenen Geräte nicht geladen und die grünen LEDs leuchten nicht. Wenn die Stromanzeige leuchtet, werden die Geräte aufgeladen

Hinweis! Die Stromzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet, wenn die Timerfunktion aktiviert ist.

Bezeichnungen und Funktionen

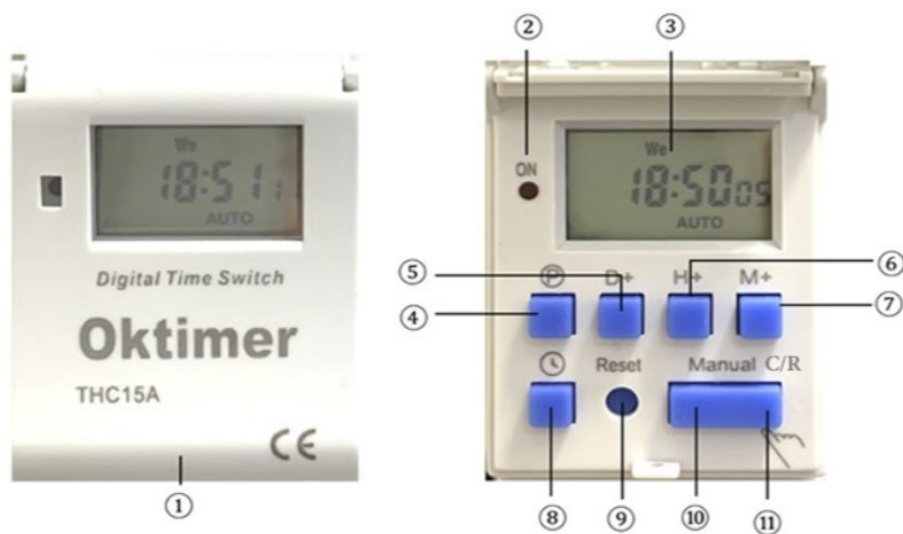

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| 1) Schutzabdeckung | *** | Schutzabdeckung |
| 2) LED Lampe | *** | Zeigt das Ein- und Ausschalten an |
| 3) Display | *** | Zeigt den Betriebsstatus an |
| 4) Programmtaste | *** | Umschalten der Timer-Funktionsnummer |
| 5) D+ Taste | *** | Einstellung des Wochentags ändern |
| 6) H+ Taste | *** | Ändern der Stundeneinstellung |
| 7) M+ Taste | *** | Ändern der Minuteneinstellung |
| 8) Uhr Taste | *** | Anzeige der aktuellen Uhrzeit |
| 9) Reset-Taste | *** | Zurücksetzen der Einstellungen des Timers |
| 10) Manuelle Taste (linke Seite) | *** | Ändern der Einschaltfunktion |
| 11) C/R Taste (rechte Seite) | *** | Schaltersperrfunktion/Lösch-Timerfunktion |

Entriegeln des Timers

Drücken Sie die Taste C/R viermal hintereinander, um den Timer zu aktivieren/entsperren.




Stromversorgungsfunktion wählen

Es sind drei Stromversorgungsfunktionen verfügbar

ON	* * *	Immer eingeschaltet
AUTO	* * *	Timerfunktion aktiviert
OFF	* * *	Immer ausgeschaltet

Drücken Sie die manuelle Taste (links), um die Stromfunktionen zu wechseln.

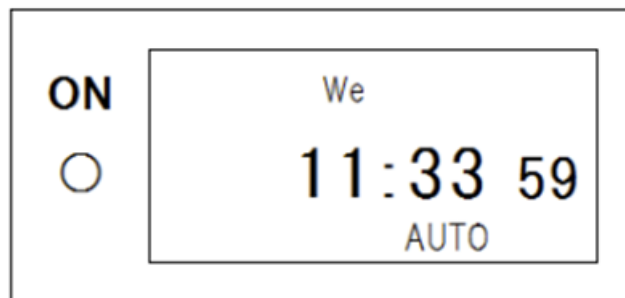

- Verwenden Sie ON, wenn Sie möchten, dass die Geräte immer geladen werden, wenn der Wagen/Schrank mit Strom versorgt wird.
- Verwenden Sie AUTO, wenn die Geräte zu den von Ihnen in den Timer-Einstellungen festgelegten Zeiten aufgeladen werden sollen.
- Verwenden Sie OFF, wenn die Geräte nicht aufgeladen werden sollen, auch wenn der Wagen/Schrank eingeschaltet ist.
- Zum Beispiel während der Ferienzeiten.


BRV Timer Manual

Hinweis! I Wenn die Stromanzeige nicht leuchtet, werden die angeschlossenen Geräte nicht geladen.
Wenn die Stromanzeige leuchtet, sind die angeschlossenen Geräte aufgeladen.



Uhreinstellung

Damit der Timer korrekt funktioniert, muss zuerst die Uhr auf die richtige Uhrzeit eingestellt werden.

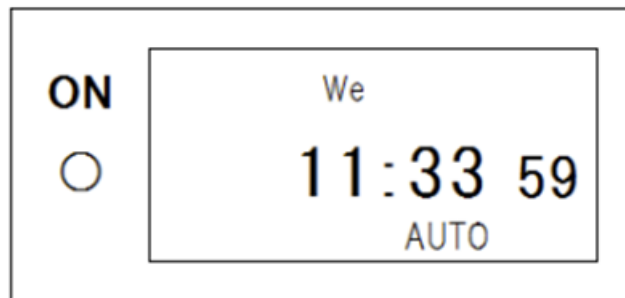

Mo Tu We Th Fr Sa Su	***	Einstellung des Wochentags
00 ~ 23	***	Einstellung der Stunden
00 ~ 59	***	Einstellung der Minuten

Einstellung der Zeit

1. Drücken Sie den Knopf mit dem Uhrzeichen
2. Drücken Sie den D+ Knopf um den Wochentag einzustellen
3. Drücken Sie den H+ Knopf um die Stunden einzustellen
4. Drücken Sie den M+ Knopf um die Minuten einzustellen

Sekunden können nicht eingestellt werden.

Timer Einstellungen

BRV Timer Manual

Sie können bis zu 20 verschiedene Power Programme einstellen.

Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Programmeinstellung ein Anfangsdatum und die Zeit (ON) und ein Enddatum und Zeit (OFF) einstellen müssen.

Einstellung der Timerfunktion

1. Drücken Sie den Programmknopf um das benötigte Programm auszuwählen
2. Drücken Sie den D+ Knopf um den Wochentag einzustellen*
3. Drücken Sie den H+ Knopf um die Stunden einzustellen
4. Drücken Sie den M+ Knopf um die Minuten einzustellen

* Mögliche Einstellungen der Wochentage

Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su

Einstellungsbeispiel:

Siehe nachfolgendes Beispiel.

In diesem Beispiel haben wir Timer Program 1 eingestellt. Der Ladeschrank wird am Montag um 18:00 h den Ladevorgang starten und am Montag um 23:00 h den Ladevorgang beenden.



BRV Timer Manual

ON ☐ 01 10:00 00 ON OFF	ON ☐ 01 17:00 00 ON OFF
ON ☐ 02 07:20 00 ON OFF	ON ☐ 02 10:00 00 ON OFF
ON ☐ 03 17:00 00 ON OFF	ON ☐ 03 20:28 00 ON OFF
ON ☐ 04 12:00 00 ON OFF	ON ☐ 04 15:00 00 ON OFF

[Weekday of 10 from at 17 charge at the time]

ON: Monday to Friday of 10 o'clock 00 minutes

OFF: Monday to Friday of 17 o'clock 00 minutes

[Monday 7 o'clock 20 minutes 10 charged at the time]

ON: Monday 07 at 20 minutes

OFF: Monday 10 o'clock 00 minutes

[Friday of 17 starting at 20 pm 28 charged in minutes]

ON: Friday 17 o'clock 00 minutes

OFF: Friday 20 at 28 minutes

[Saturday and Sunday 12 from at 15 charge at the time]

ON: Sat-Sun 12 hours 00 minutes

OFF: Sat-Sun 15 hours 00 minutes

(Wochentag von 10:00 h bis 17:00 h Ladezeit)

ON: Montag bis Freitag um 10:00 h

OFF: Montag bis Freitag um 17:00 h

(Montag 7:20 h bis 10:00 h Ladezeit)

ON: Montag um 07:20 h

OFF: Montag um 10:00 h

(Freitag 17:00 h bis 20:28 h Ladezeit)

ON: Freitag um 17:00 h

OFF: Freitag um 20:28 h

(Samstag und Sonntag 12:00 h bis 15:00 Ladezeit)

ON: Sa-So um 12:00 h

OFF: Sa-SO um 15:00 h