




Kurzanleitung

Outdoor-Ladestation

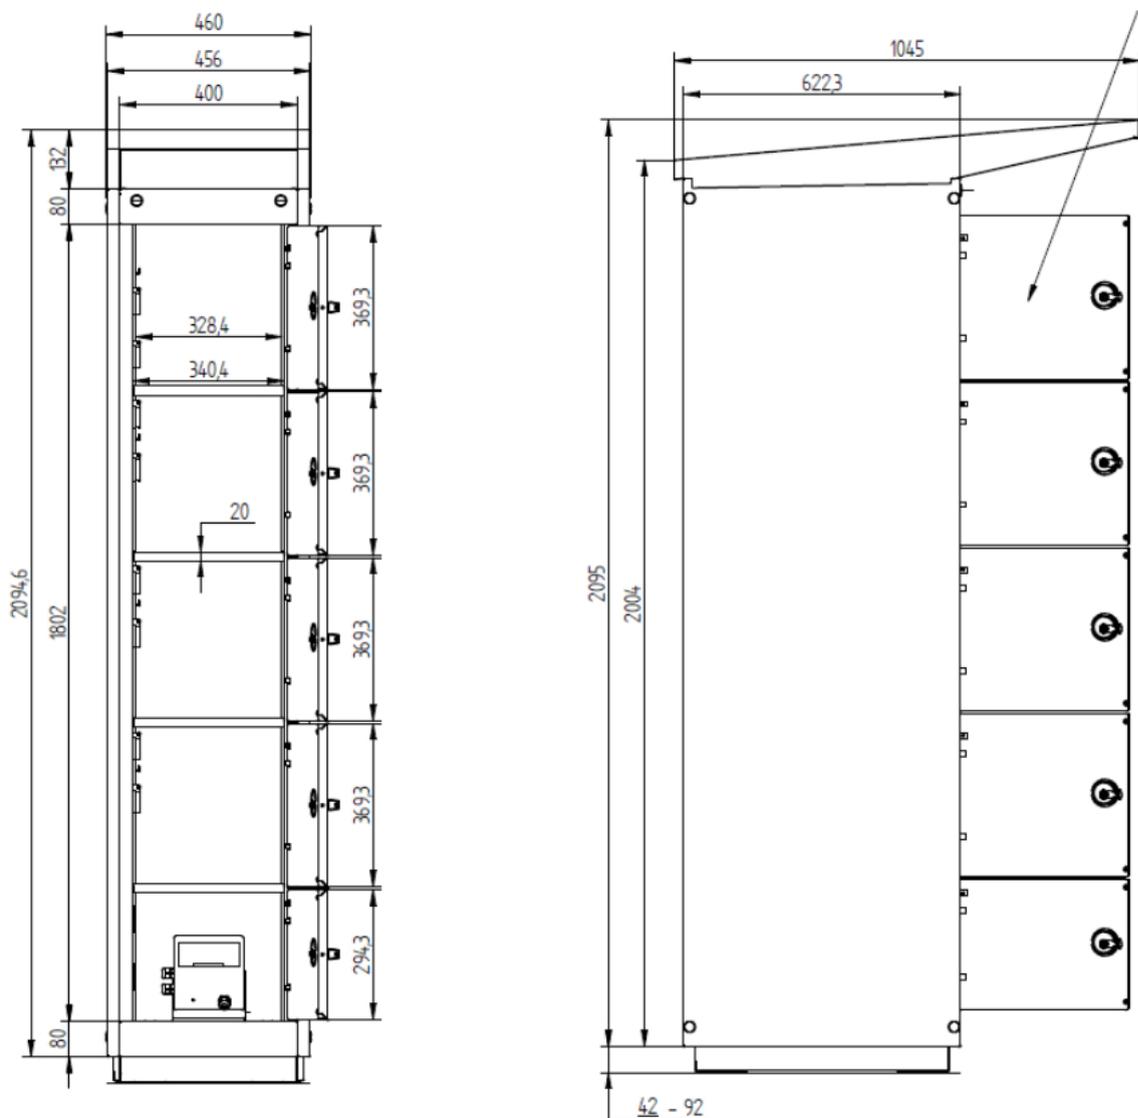

Die vorliegende Anleitung ist rechtlich nicht verbindlich. Wir übernehmen keine Haftung oder Garantien wegen Sach- oder Personenschäden oder Beschädigungen, die aus der Verwendung der Anleitung entstehen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Stand: 06/2024, Änderungen vorbehalten.



Technische Angaben pro Säule

Anzahl der elektrischen Steckdosen	4 x 2 Steckdosen
Höhe	2095 + 42 bis 92 mm höhenverstellbarer Sockel
Breite	460 mm
Tiefe	1045 mm inkl. Dachaufbau
Gewicht	108 kg
Max. Leistungsaufnahme pro Benutzerface	460 W
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V AC
Schutzart	IP 44/20
Lüftung	Passiv durch Lüftungsschlitze

Installation

Betonfundament & Anschlusskabel vor der Installation kundenseitig vorbereiten:

- ✓ Pro Säule ein **Betonfundament mind. B 460 x T 620 mm, Stärke von 500 mm** (entsprechend den Bedingungen vor Ort zu wählen); mind. **50 mm** über Geländeoberkante; Bei mehreren Säulen beträgt die Fundamentbreite: B 460 mm x Anzahl der Säulen.
- ✓ Pro Säule mittig im Fundament je ein **Kabelschutzrohr mit Anschlusskabel** für die Stromversorgung des Ladeschranks zu führen: mind. dreiadrig mit **2,5 mm** gemäß dem Abstand von der Stromquelle zu wählen. (empfohlener Typ **NYJ 3x2,5** o.ä.).

Nach den Vorbereitungen kann die Installation erfolgen:

Installationsvideos:

www.bravour.com/de



Vor Inbetriebnahme ist eine Erstrevision der elektrischen Anlage durchzuführen Nach der

Funktionsweisen der wählbaren Schließsysteme

Ladestation mit Zylinderschloss oder Münzpfandschloss



- Freies Fach wählen. Akku und Gepäck einlegen.
- Akku nicht abdecken, um Wärmestau zu vermeiden. Netzteil des Akkus anschließen. Ladefunktion startet.
- Fachtür schließen und mit dem Schlüssel die Tür verschließen // Münzpfandschloss erfordert dazu Einwurf einer passenden Münze. Den Schlüssel nicht verlieren! (ein Hauptschlüssel für den Verwalter wird mitgeliefert)
 - ✓ Zylinderschloss: auf nicht öffentlichen Bereichen wie Firmengeländen, für wenig wechselnde Nutzer.
 - ✓ Münzpfand: für öffentliche Bereiche mit häufig wechselnden Nutzern.
- Nach der Ladezeit & Nutzung des Faches alles entnehmen.



- Freies Fach wählen. Akku und Gepäck einlegen.
- Akku nicht abdecken, um Wärmestau zu vermeiden. Netzteil des Akkus anschließen. Ladefunktion startet.
- Bedienung des Schlosses, einstellbar mit/ohne Time-Out-Funktion



- Nach der Ladezeit & Nutzung des Faches alles entnehmen.
Den eingegebenen PIN-Code nicht vergessen!
(der Mastercode für den Verwalter wird mitgeliefert)
 - ✓ **PIN-Schloss:** für öffentliche Bereiche mit häufig wechselnden Nutzern. Maximale Verriegelungszeit (max. 16h) pro Fach einstellbar.

Ladestation mit QR-Code

- Nutzer scannt mit seinem Handy den QR-Code an der Station und öffnet das Browserfenster

Fach buchen

- 1 Wählen Sie die Funktion "Buchung eines Faches"
- 2 Wählen Sie die Fachgröße aus, in welcher sich das Fach befindet und tragen Sie die E-Mail Adresse ein.

Um die Buchung zu starten drücken Sie anschliessend auf "Fach öffnen".

- Nach Eingabe erhält der Nutzer eine E-Mail mit dem Nutzercode:

Gebuchtes Fach öffnen




- 1 Zum Öffnen Ihres vorab gebuchten Faches wählen Sie „Öffnen mit PIN“ und tragen die PIN ein, die Sie per Email erhalten haben.
- 2 Wählen Sie aus, ob Sie das Fach weiter nutzen möchten oder es verlassen. Bitte schließen Sie das Fach nach der Verwendung.

- Über das Browserfenster wählt er die Option „Öffnen mit PIN“ und gibt den zugesandten Code ein. Das Fach öffnet.
- Akku und Gepäck einlegen. Akku nicht abdecken, um Wärmestau zu vermeiden. Netzteil des Akkus anschließen. Ladefunktion startet.
Fachtür schließen.
- Mit dem PIN kann jederzeit das Fach geöffnet werden, Optionen: „Bleiben“ oder „Verlassen“
 - Nach der Ladezeit & Nutzung des Faches alles entnehmen, „Verlassen“ auswählen.
- ✓ **QR-Code:** für öffentliche Bereiche mit häufig wechselnden Nutzern, Smartphone vorausgesetzt. Erweiterung um verschiedene Optionen wie eine Bezahlmöglichkeit, einstellbare Öffnungszeiten,