
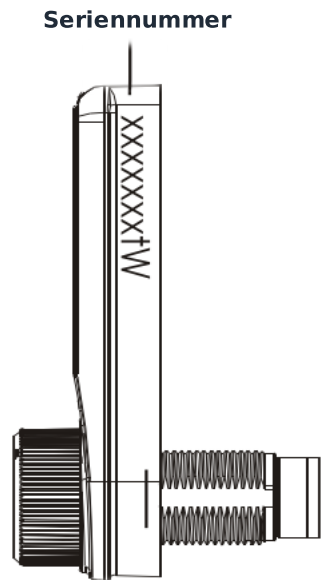


BRAVOUR®

Digitales Codeschloss

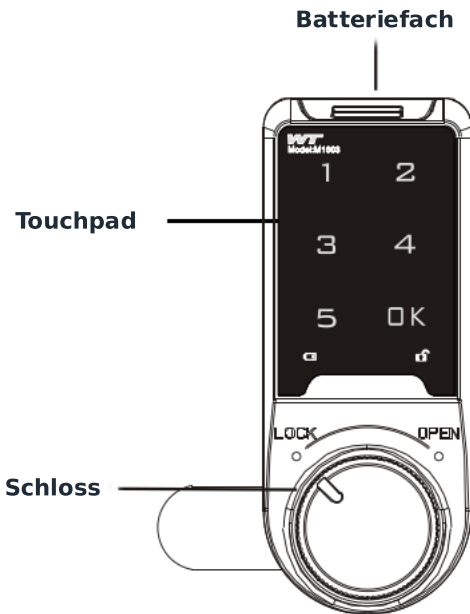

WERKSEITIGER BENUTZERCODE

1 2 3 4

WERKSEITIGER MASTERCODE

4 3 2 1

Bewahren Sie diese Anleitung und die Seriennummer des Schlosses an einem sicheren Ort auf.

1. Übersicht des Schlosses

Komponenten und Anzeigen

Komponente		Position und Funktion
Batteriefach		Auf der Oberseite. Für eine CR2032-Batterie geeignet.
Kennzeichnung / Seriennummer		Je nach Ausführung an der Seite des Schlosses sichtbar.
Grünes Entriegelungssymbol		Bestätigt einen korrekten Code und zeigt den Status des Schlosses an.
Batteriesymbol		Zeigt an, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.
Notstromversorgung		Micro-USB-Anschluss auf der linken Seite, hinter der Abdeckung.

Akustische und optische Signale

- Bei Eingabe eines korrekten Codes ertönt ein langer Signalton und das grüne Entriegelungssymbol leuchtet auf.
- Bei Eingabe eines falschen Codes ertönen drei Signaltöne und das grüne Symbol blinkt dreimal.
- Wenn ein Schließfach belegt ist, blinkt das grüne Schlosssymbol alle 4 Sekunden.

Schwache Batterie und Notstromversorgung

- Wenn das rote Batteriesymbol aufleuchtet, ersetzen Sie die CR2032-Batterie. Ziehen Sie an der Lasche auf der Oberseite, um die Batterie zu entnehmen.
- Wenn keine neue Batterie verfügbar ist, versorgen Sie das Schloss vorübergehend über eine externe Batterie (Powerbank) und ein Micro-USB-Kabel mit Strom. Der Anschluss befindet sich auf der linken Seite hinter der Abdeckung.

2. Mastercode und Modus auswählen

Werkseitigen Mastercode ändern

Führen Sie diesen Vorgang immer bei geöffneter Tür durch und prüfen Sie den neuen Code, bevor Sie das Schließfach wieder schließen.

1. Geben Sie den aktuellen Mastercode ein. Verwenden Sie bei der ersten Einrichtung 4321.
2. Drücken Sie OK. Ein Signalton ertönt und das grüne Entriegelungssymbol leuchtet auf.
3. Solange das Symbol leuchtet, halten Sie OK mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das grüne Symbol beginnt zu blinken.
4. Geben Sie einen neuen Mastercode mit 4 bis 15 Ziffern ein.
5. Drücken Sie OK. Ein langer Signalton bestätigt, dass der Code geändert wurde.

4321 → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → neuer Mastercode → OK

Mastercode vergessen?

Kontaktieren Sie Bravour und geben Sie die Seriennummer an, die auf dem Schloss angegeben ist. Je nach Ausführung kann die Kennzeichnung auch an der Seite des Schlosses sichtbar sein.

Öffentlichen Modus aktivieren

1. Geben Sie den Mastercode ein und drücken Sie OK. Das grüne Symbol leuchtet auf.
2. Solange das Symbol leuchtet, halten Sie OK mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das grüne Symbol blinkt.
3. Drücken Sie einmal OK.
4. Geben Sie 44 ein, indem Sie zweimal die Taste 4 drücken.
5. Drücken Sie OK.

Mastercode → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → OK → 44 → OK

Wenn am Ende dieses Vorgangs ein langer Signalton ertönt, war der öffentliche Modus bereits aktiviert.

3. Verwendung im öffentlichen Modus

Im öffentlichen Modus wählt jeder Benutzer einen eigenen temporären Code. Nach dem Öffnen ist das Schließfach für den nächsten Benutzer bereit.

Schließfach schließen

1. Drücken Sie OK.
2. Geben Sie einen persönlichen Code mit 4 bis 15 Ziffern ein.
3. Drücken Sie OK.
4. Schließen Sie die Tür innerhalb von 5 Sekunden.

OK → persönlicher Code → OK → innerhalb von 5 s schließen

Schließfach öffnen

1. Geben Sie den persönlichen Code ein, der beim Schließen verwendet wurde.
2. Drücken Sie OK.
3. Öffnen Sie die Tür. Das Schloss ist anschließend für den nächsten Benutzer bereit.

persönlicher Code → OK → öffnen

Öffentlichen Modus deaktivieren

1. Geben Sie den Mastercode ein und drücken Sie OK. Das grüne Symbol leuchtet auf.
2. Solange das Symbol leuchtet, halten Sie OK mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das grüne Symbol blinkt.
3. Drücken Sie einmal OK.
4. Geben Sie 43 ein.
5. Drücken Sie OK.

Mastercode → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → OK → 43 → OK

4. Öffentlicher Modus: besondere Situationen

Schließfach ohne gespeicherten Code geschlossen

Wenn die Tür versehentlich geschlossen wurde, ohne dass ein Code gespeichert wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie OK.
2. Geben Sie einen persönlichen Code mit 4 bis 15 Ziffern ein.
3. Drücken Sie OK.
4. Öffnen Sie die Tür.
5. Legen Sie das Gerät in das Schließfach und schließen Sie die Tür erneut.

OK → neuer Code → OK → öffnen → Gerät einlegen → schließen

Persönlichen Code vergessen oder Schließfach versehentlich geschlossen

Mit dem Mastercode kann der Administrator das Schließfach öffnen. Nachdem das Schließfach mit dem Mastercode geöffnet wurde, wird der Benutzercode automatisch auf den werkseitigen Code 1234 zurückgesetzt.

1. Drücken Sie OK.
2. Geben Sie den Mastercode ein.
3. Drücken Sie OK.
4. Öffnen Sie die Tür.

OK → Mastercode → OK → öffnen

Geben Sie den Mastercode nicht an Benutzer weiter. Dieser Code ist ausschließlich für die für die Schließfächer verantwortliche Person bestimmt.

Erkennen, ob ein Schließfach bereits belegt ist

Wenn das grüne Schlosssymbol alle 4 Sekunden blinkt, ist das Schließfach bereits belegt. Wählen Sie ein anderes Schließfach.

5. Verwendung im Privatmodus

Im Privatmodus ist dem Schließfach dauerhaft ein fester Benutzercode zugeordnet.

Erste Öffnung

1. Geben Sie den werkseitigen Benutzercode 1234 ein.
2. Drücken Sie OK.
3. Öffnen Sie das Schließfach innerhalb von 3 Sekunden.

1234 → OK → innerhalb von 3 s öffnen

Benutzercode ändern

Lassen Sie die Tür während des gesamten Programmiervorgangs geöffnet.

1. Geben Sie den aktuellen Benutzercode ein. Verwenden Sie bei der ersten Einrichtung 1234.
2. Drücken Sie OK. Ein Signalton ertönt und das grüne Symbol leuchtet auf.
3. Solange das Symbol leuchtet, halten Sie OK mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das grüne Symbol blinkt.
4. Geben Sie einen neuen Benutzercode mit 4 bis 15 Ziffern ein.
5. Drücken Sie OK. Ein langer Signalton bestätigt die Änderung.

Aktueller Code → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → neuer Code → OK

Schließfach schließen

Schließen Sie die Tür und drehen Sie anschließend den Knopf in die Position LOCK.

6. Kurzübersicht

Aktion	Abfolge
Mastercode ändern	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → neuer Code → OK
Öffentlichen Modus aktivieren	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → OK → 44 → OK
Öffentlichen Modus deaktivieren	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → OK → 43 → OK
Im öffentlichen Modus schließen	OK → persönlicher Code → OK → innerhalb von 5 s schließen
Im öffentlichen Modus öffnen	Persönlicher Code → OK → öffnen
Mit Mastercode öffnen	OK → Mastercode → OK → öffnen
Benutzercode ändern	Aktueller Code → OK → OK ≥ 2 s gedrückt halten → neuer Code → OK
Benutzercode vergessen	Mastercode verwenden. Der Benutzercode wird automatisch auf den werkseitigen Code 1234 zurückgesetzt.

Bravour-Support

Haben Sie Ihren Mastercode vergessen? Kontaktieren Sie Bravour und geben Sie die Seriennummer an, die auf dem Schloss angegeben ist. Bewahren Sie das Schloss und die Seriennummer getrennt auf, falls das Schließfach nicht mehr zugänglich ist.

Vor dem endgültigen Schließen des Schließfachs

- Notieren Sie den neuen Mastercode an einem sicheren Ort.
- Testen Sie neue Codes immer bei geöffneter Tür.
- Ersetzen Sie die Batterie sofort, sobald das rote Symbol aufleuchtet.