


BRAVOUR®

Serrure à code numérique

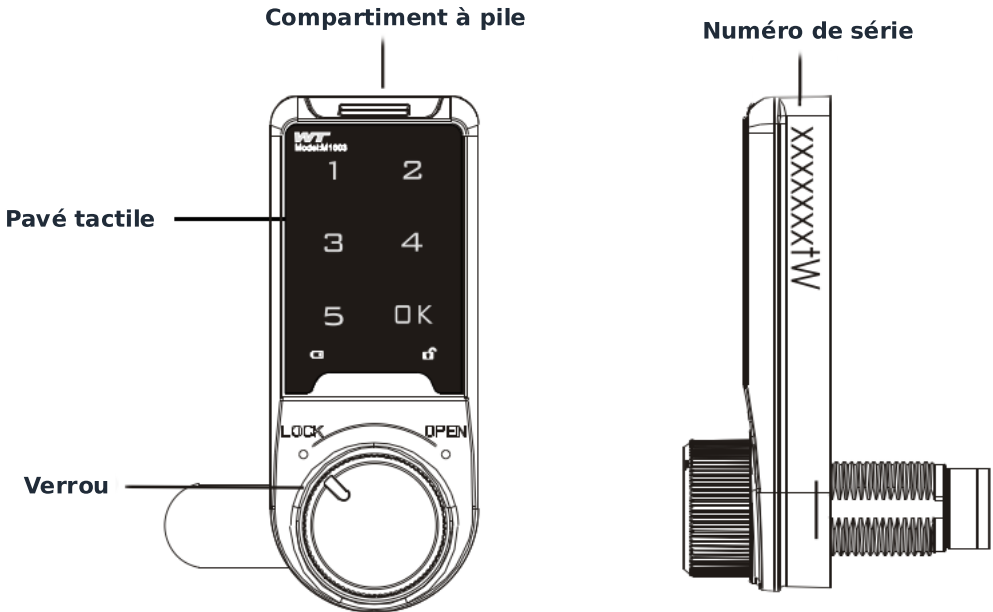

CODE UTILISATEUR D'USINE

1 2 3 4

CODE MAÎTRE D'USINE

4 3 2 1

Conservez ce manuel et le numéro de série de la serrure dans un endroit sûr.

1. Présentation de la serrure

Éléments et indicateurs

Élément	Emplacement et fonction
Compartiment à pile	Sur la partie supérieure. Il accueille une pile CR2032.
Identification / numéro de série	Visible sur le côté de la serrure selon la version.
Icône verte de déverrouillage 	Confirme un code correct et signale l'état de la serrure.
Icône de batterie 	Indique que la pile doit être remplacée.
Alimentation de secours	Port Micro USB situé sur le côté gauche, derrière le cache.

Signaux sonores et lumineux

- Lorsqu'un code correct est saisi, un long bip retentit et l'icône verte de déverrouillage s'allume.
- Lorsqu'un code incorrect est saisi, trois bips retentissent et l'icône verte clignote trois fois.
- Lorsqu'un casier est utilisé, l'icône verte en forme de cadenas clignote toutes les 4 secondes.

Pile faible et alimentation de secours

- Lorsque l'icône rouge de batterie s'allume, remplacez la pile CR2032. Tirez sur la languette située sur la partie supérieure pour extraire la pile.
- Si aucune pile neuve n'est disponible, alimentez temporairement la serrure avec une batterie externe (powerbank) et un câble Micro USB. Le connecteur se trouve sur le côté gauche, derrière le cache.

2. Code maître et choix du mode

Modifier le code maître d'usine

Effectuez toujours cette procédure avec la porte ouverte et vérifiez le nouveau code avant de refermer le casier.

1. Saisissez le code maître actuel. Lors de la première configuration, utilisez 4321.
2. Appuyez sur OK. Un bip retentit et l'icône verte de déverrouillage s'allume.
3. Pendant que l'icône est allumée, maintenez OK enfoncé pendant au moins 2 secondes. L'icône verte se met à clignoter.
4. Saisissez un nouveau code maître composé de 4 à 15 chiffres.
5. Appuyez sur OK. Un long bip confirme que le code a été modifié.

4321 → OK → maintenir OK $\geq$ 2 s → nouveau code maître → OK

Code maître oublié ?

Contactez Bravour en communiquant le numéro de série indiqué sur la clé. Selon la version, l'identification peut également être visible sur le côté de la serrure.

Activer le mode public

1. Saisissez le code maître, puis appuyez sur OK. L'icône verte s'allume.
2. Pendant que l'icône est allumée, maintenez OK pendant au moins 2 secondes. L'icône verte clignote.
3. Appuyez une fois sur OK.
4. Saisissez 44 en appuyant deux fois sur la touche 4.
5. Appuyez sur OK.

Code maître → OK → maintenir OK $\geq$ 2 s → OK → 44 → OK
Si un long bip retentit à l'issue de cette procédure, le mode public était déjà activé.

3. Utilisation en mode public

En mode public, chaque utilisateur choisit son propre code temporaire. Après l'ouverture, le casier est prêt pour l'utilisateur suivant.

Fermer un casier

1. Appuyez sur OK.
2. Saisissez un code personnel de 4 à 15 chiffres.
3. Appuyez sur OK.
4. Fermez la porte dans les 5 secondes.

OK → code personnel → OK → fermer sous 5 s

Ouvrir un casier

1. Saisissez le code personnel utilisé lors de la fermeture.
2. Appuyez sur OK.
3. Ouvrez la porte. La serrure est alors prête pour l'utilisateur suivant.

code personnel → OK → ouvrir

Désactiver le mode public

1. Saisissez le code maître, puis appuyez sur OK. L'icône verte s'allume.
2. Pendant que l'icône est allumée, maintenez OK pendant au moins 2 secondes. L'icône verte clignote.
3. Appuyez une fois sur OK.
4. Saisissez 43.
5. Appuyez sur OK.

Code maître → OK → maintenir OK $\geq$ 2 s → OK → 43 → OK

4. Mode public : situations particulières

Casier fermé sans code enregistré

Si la porte a été fermée par erreur sans qu'un code ait été enregistré, procédez comme suit :

1. Appuyez sur OK.
2. Saisissez un code personnel de 4 à 15 chiffres.
3. Appuyez sur OK.
4. Ouvrez la porte.
5. Placez le smartphone ou l'appareil dans le casier, puis refermez la porte.

OK → nouveau code → OK → ouvrir → placer l'appareil → fermer

Code personnel oublié ou casier fermé par erreur

Le code maître permet à l'administrateur d'ouvrir le casier. Après ouverture avec le code maître, le code utilisateur est réinitialisé au code d'usine 1234.

1. Appuyez sur OK.
2. Saisissez le code maître.
3. Appuyez sur OK.
4. Ouvrez la porte.

OK → code maître → OK → ouvrir

Ne communiquez pas le code maître aux utilisateurs. Il doit rester réservé au responsable des casiers.

Reconnaître un casier déjà utilisé

Lorsque l'icône verte en forme de cadenas clignote toutes les 4 secondes, le casier est déjà utilisé. Choisissez un autre casier.

5. Utilisation en mode privé

En mode privé, un même code utilisateur permanent est associé au casier.

Première ouverture

1. Saisissez le code utilisateur d'usine 1234.
2. Appuyez sur OK.
3. Ouvrez le casier dans les 3 secondes.

1234 → OK → ouvrir sous 3 s

Modifier le code utilisateur

Conservez la porte ouverte pendant toute la programmation.

1. Saisissez le code utilisateur actuel. Lors de la première configuration, utilisez 1234.
2. Appuyez sur OK. Un bip retentit et l'icône verte s'allume.
3. Pendant que l'icône est allumée, maintenez OK pendant au moins 2 secondes. L'icône verte clignote.
4. Saisissez un nouveau code utilisateur composé de 4 à 15 chiffres.
5. Appuyez sur OK. Un long bip confirme la modification.

Code actuel → OK → maintenir OK $\geq$ 2 s → nouveau code → OK

Fermer le casier

Fermez la porte, puis tournez le bouton vers la position LOCK.

6. Aide-mémoire

Action	Séquence
Modifier le code maître	Code maître → OK → maintenir OK ≥ 2 s → nouveau code → OK
Activer le mode public	Code maître → OK → maintenir OK ≥ 2 s → OK → 44 → OK
Désactiver le mode public	Code maître → OK → maintenir OK ≥ 2 s → OK → 43 → OK
Fermer en mode public	OK → code personnel → OK → fermer sous 5 s
Ouvrir en mode public	Code personnel → OK → ouvrir
Ouvrir avec le code maître	OK → code maître → OK → ouvrir
Modifier le code privé	Code actuel → OK → maintenir OK ≥ 2 s → nouveau code → OK
Code utilisateur oublié	Utilisez code maître. Le code utilisateur sera automatiquement réinitialisé au code d’usine 1234.

Assistance Bravour

En cas d'oubli du code maître, contactez Bravour et communiquez le numéro de série indiqué sur la clé. Conservez la clé et son numéro de série séparément du casier afin qu'ils restent accessibles.

Avant toute fermeture définitive

- Notez le nouveau code maître dans un emplacement sécurisé.
- Testez toujours les nouveaux codes avec la porte ouverte.
- Remplacez immédiatement la pile lorsque l'icône rouge s'allume.