

3. Caractéristiques


- 1. Décodage : en cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez obtenir le code de déverrouillage en communiquant au distributeur le code inscrit sur le corps de la serrure. Le mot de passe sera alors réinitialisé à sa valeur d'origine « 1234 ».
- 2. La serrure est dotée d'une technologie antivol et d'une fonction de code PIN factice. Vous pouvez saisir n'importe quel(s) chiffre(s) avant ou après le mot de passe réel afin d'empêcher qu'il soit observé. Maximum : 16 chiffres.
- 3. Une alarme automatique se déclenche après quatre saisies erronées du mot de passe et la serrure est bloquée pendant 60 secondes.
- 4. Avertissement automatique de batterie faible : lorsque la serrure affiche le voyant rouge, elle ne peut plus être utilisée si la tension est trop faible.
- 5. Équipée de piles CR2032 de 3 V, la serrure conserve le dernier mot de passe enregistré lors du remplacement des piles.

4. Résolution de quelques problèmes courants

Problème	Cause principale	Solution
Lors de la saisie du mot de passe, deux bips retentissent et les voyants rouge et vert clignotent une fois.	Tension trop faible	Remplacer les piles
Lors de la saisie du mot de passe, un bip retenti et le voyant rouge reste allumé, la serrure ne peut pas être ouverte.	Le bouton rotatif n'est pas dans la bonne position	Tourner le bouton dans la bonne position
Aucun son lors de l'appui sur les touches, mais la serrure peut être ouverte	Buzzer défectueux	Remplacer le buzzer

M-1603

Manuel d'utilisation


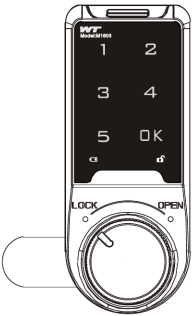


Compartment à piles

Code inscrit sur le corps

Pavé tactile

Bouton rotatif

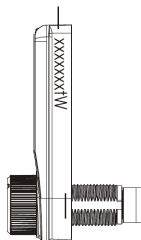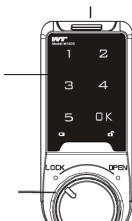

 Voyant de batterie faible


 Voyant de déverrouillage

Mode d'emploi

■ Verrouillage et déverrouillage

Déverrouillage

1. Saisissez le mot de passe d'usine « 1234 + OK ».
 2. Le buzzer émet un long bip.
 3. Lorsque le voyant vert de déverrouillage s'allume,
 4. tournez le bouton de 90° dans les 3 secondes pour ouvrir la serrure.
- Si le mot de passe est incorrect, l'alarme émet trois séries de bips.
Lorsque le voyant rouge apparaît, la tension des piles est faible.




Verrouillage

Ramenez le bouton de 90° en position verrouillée.

■ Réglages

1 - Modifier le mot de passe

1. Saisissez le mot de passe actuel « 1234 + OK ». Le buzzer émet un long bip et le voyant de déverrouillage clignote rapidement.
- Maintenez OK enfoncé pendant au moins 2 secondes : le voyant de déverrouillage clignote. Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur OK. Un long bip confirme que le mot de passe a été modifié.



2 - Activer le mode public et définir un mot de passe temporaire

Activer le mode public

1. Saisissez le mot de passe + OK. Le buzzer émet un long bip et le voyant de déverrouillage s'allume.
2. Maintenez OK enfoncé pendant au moins 2 secondes. Lorsque le voyant clignote, appuyez de nouveau sur OK.
3. Saisissez « 44 », puis appuyez sur OK. Un long bip confirme que le mode public est activé.

Définir un mot de passe temporaire

1. Appuyez sur OK. Le voyant de déverrouillage clignote.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 15 chiffres.
3. Appuyez sur OK. Un long bip et l'allumage du voyant confirment l'enregistrement du mot de passe temporaire.

Le mot de passe temporaire ne peut être utilisé qu'une seule fois.

3 - Désactiver le mode public

1. Saisissez le mot de passe + OK. Le buzzer émet un long bip et le voyant de déverrouillage s'allume.
2. Maintenez OK enfoncé pendant au moins 2 secondes. Lorsque le voyant clignote, appuyez de nouveau sur OK.
3. Saisissez « 43 », puis appuyez sur OK. Un long bip confirme que le mode public est désactivé.

4 - Activer/désactiver la fonction de code PIN factice

1. Saisissez le mot de passe + OK. Le buzzer émet un long bip et le voyant de déverrouillage s'allume.
 2. Maintenez OK enfoncé pendant au moins 2 secondes. Lorsque le voyant clignote, appuyez de nouveau sur OK.
 3. Saisissez « 42 », puis appuyez sur OK. Un long bip confirme que la fonction de code PIN factice est activée.
- Saisissez « 41 », puis appuyez sur OK. Un long bip confirme que la fonction est désactivée.

Grâce à la technologie antivol et à la fonction de code PIN factice, vous pouvez saisir n'importe quel(s) chiffre(s) avant ou après le mot de passe réel afin d'empêcher qu'il soit observé. Maximum : 16 chiffres.