




Station de recharge USB-C 1000 W à 16 ports

HUB16-1000W-C-Z

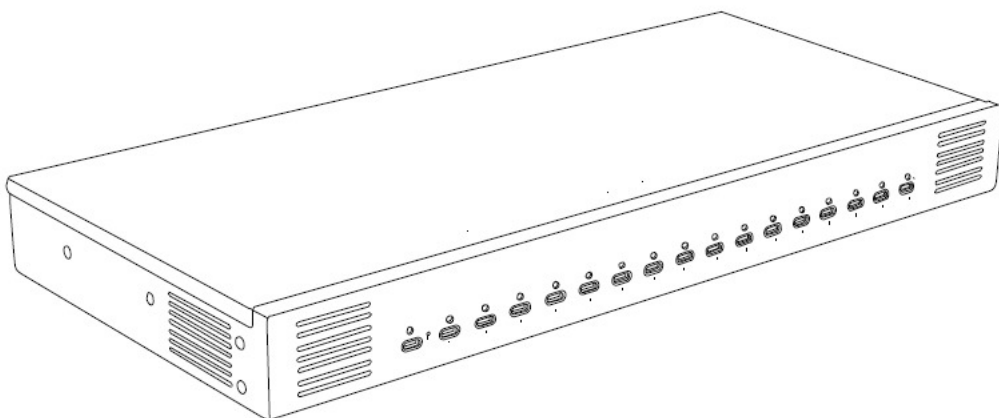

Manuel utilisateur


Caractéristiques du produit

- Pilotage via l'application « innovatecharger ». Ce chargeur USB Power Delivery dispose d'un interrupteur de minuterie, qui permet de définir les heures de mise sous tension et hors tension. Cette fonction permet d'économiser de l'énergie, d'améliorer l'efficacité énergétique et de contribuer à la neutralité carbone.
- Chargeur USB-C PD à 16 ports pour plusieurs appareils. Avec une puissance totale de 1000 W, il peut recharger simultanément jusqu'à 10 MacBook de 100 W ou 10 Chromebook, tablettes ou smartphones de 65 W.
- Compatibilité étendue : recharge rapide de pratiquement tous les appareils USB-C, des smartphones et tablettes aux ordinateurs portables, entre autres.
- Entrée secteur universelle 110-240 V.
- Protections multiples : surchauffe, surtension, surintensité, court-circuit, etc.

Spécifications du produit

Modèle	HUB16-1000W-C-Z
Entrée	CA 110-240 V - 12 A - 50/60 Hz
Sortie USB-C	CC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 3.0/QC 5), max.
Puissance totale	1000 W max.
Dimensions	422 x 213 x 46 mm (1U)

Schéma du produit

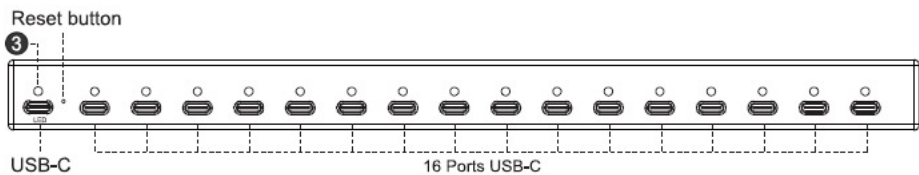

N°	Connexion	Description
1	Ports USB-C 1 à 16	Recharge d'un appareil USB-C
2	Port USB-C	Panneau LED externe
3	Voyant d'alimentation	État de la connexion électrique

Voyants LED

- Rouge : appareil connecté et en cours de recharge
- Vert : recharge terminée


Puissance de sortie USB-C PD

- Jusqu'à 100 W lorsque 5 ports USB-C sont utilisés
- Jusqu'à 65 W lorsque 7 ports USB-C sont utilisés
- Jusqu'à 60 W lorsque 8 ports USB-C sont utilisés
- Profils pris en charge : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A
- PPS : 3,3 V à 21 V, 5 A

Protocoles de recharge

- USB PD 2.0 et PD 3.0
- Compatibilité B.C 1.2, DCP et protocoles Apple
- Qualcomm QC 2.0 / 3.0 / 4.0+
- SCP, FCP et AFC jusqu'à 12 V

Instructions d'utilisation

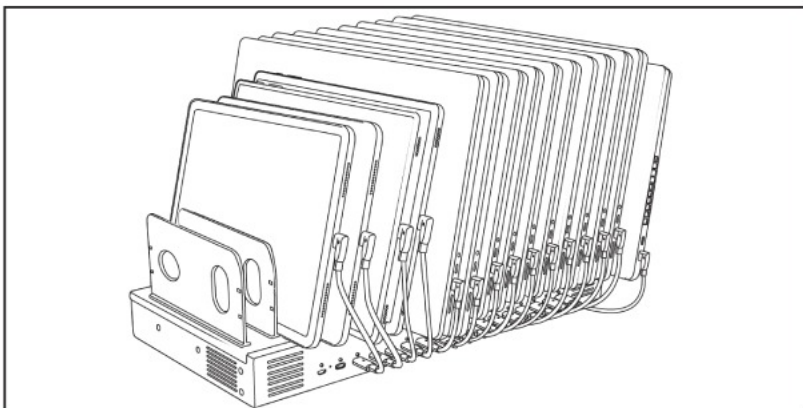

Raccordement à l'alimentation

Branchez la fiche d'alimentation du chargeur sur une prise secteur. Vérifiez que la fiche est correctement et fermement insérée dans la prise.

Connexion des appareils

Utilisez un câble USB-C pour relier l'appareil à recharger au port USB-C du chargeur. Assurez-vous que les connecteurs USB-C sont bien insérés afin d'éviter toute déconnexion ou interruption du processus de recharge.

Démarrage de la recharge

Une fois l'appareil correctement connecté, la recharge démarre automatiquement. Vous pouvez contrôler le voyant de charge de l'appareil afin de vérifier l'état de la recharge.

Fin de la recharge

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le chargeur interrompt automatiquement la recharge. Vous pouvez alors débrancher l'appareil et l'utiliser.

Utilisation de l'application Innovatecharger

Surveillance à distance

Pour contrôler et surveiller l'état de vos appareils en recharge, téléchargez puis installez l'application mobile en suivant les étapes ci-dessous.

1 - Télécharger et installer

Étape 1 : ouvrez l'App Store correspondant à votre appareil. Les utilisateurs Apple doivent ouvrir l'Apple App Store ; les utilisateurs Android doivent ouvrir Google Play.

Étape 2 : recherchez « innovatecharger » dans la barre de recherche. L'application « innovatecharger » doit apparaître dans les résultats.

Étape 3 : sélectionnez l'application Innovatecharger, consultez sa fiche, puis appuyez sur Télécharger ou Installer.

Vous pouvez également télécharger l'application en scannant le code QR correspondant ci-dessous.



pour iOS



pour Android

2 - Ouvrir l'application


Lors de la première ouverture, l'application vous proposera de vous connecter avec un compte existant ou d'en créer un nouveau. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.

3 - Se connecter ou créer un compte

Lors de la première ouverture de l'application, vous serez invité à vous connecter avec un compte existant ou à créer un nouveau compte. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour contrôler et surveiller l'état de vos appareils en recharge, suivez ensuite les étapes ci-dessous afin d'associer le chargeur à l'application mobile.

4 - Réinitialiser l'appareil

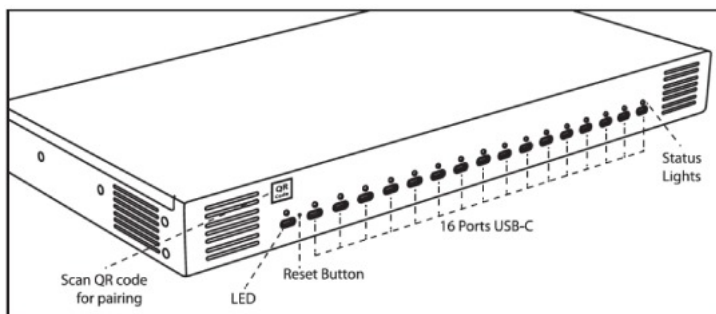

Avant de lancer l'association, maintenez le bouton Reset du chargeur enfoncé pendant 5 secondes. Cette étape active le Bluetooth du chargeur.

Remarque : il peut être nécessaire d'utiliser une petite épingle ou un objet pointu pour appuyer sur le bouton Reset, celui-ci pouvant être encastré pour des raisons de sécurité.

5 - Scanner le code QR

Après avoir réinitialisé l'appareil, utilisez l'application mobile pour scanner le code QR situé sur le chargeur, ou ajoutez l'appareil manuellement. L'application lance alors le processus d'association.

6 - Se connecter au Bluetooth LS_XXXXXXX

- Pendant l'association, l'application lance automatiquement une recherche Bluetooth du chargeur.
- Attendez que le périphérique Bluetooth nommé LS_XXXXXXX apparaisse, puis poursuivez la procédure d'association.

7 - Saisir les identifiants Wi-Fi du domicile ou du bureau

Saisissez manuellement le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe du réseau le plus proche du chargeur.

Important : le chargeur prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Il n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz ni avec les réseaux bi-bande uniquement.

Consultez le manuel de votre routeur Wi-Fi afin de vérifier que votre réseau diffuse bien en 2,4 GHz ou d'activer ce mode si nécessaire.

Remarque : assurez-vous que le signal Wi-Fi est suffisamment puissant à l'emplacement du chargeur.

8 - Terminer l'association

- Attendez que l'application termine la connexion.
- Une fois l'opération terminée, l'application affiche un message confirmant la réussite de l'association.

Consignes de sécurité

1. N'exercez aucune force extérieure sur le câble.
2. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
3. Ne raccordez pas un câble enroulé ou attaché à l'alimentation.
4. Ne placez pas le câble ou l'appareil à proximité d'éléments chauffants.
5. Ne pliez pas le câble et ne pincez pas la fiche.
6. En cas de bruit inhabituel, de fumée ou d'odeur anormale, débranchez immédiatement le câble.
7. Ne démontez pas l'appareil. Risque d'incendie ou de choc électrique.
8. N'insérez aucun objet pointu dans les ouvertures de ventilation. Risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Veillez à brancher fermement le produit.
10. N'utilisez pas un câble endommagé. Risque d'incendie ou de choc électrique.
11. Ne placez pas l'appareil sur un lit, dans un sac ou dans un placard qui ne convient pas à la ventilation.
12. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau ou de la vapeur. Évitez les projections d'eau et les endroits humides.
13. Veillez à maintenir propres la fiche et la prise secteur. La saleté peut provoquer un court-circuit ou un incendie.
14. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
15. Ne débranchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Risque de choc électrique.
16. Débranchez le câble d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Un câble endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
17. Cet appareil de classe I doit être raccordé à une prise secteur équipée d'une mise à la terre de protection.
18. Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil sert de dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.