




1

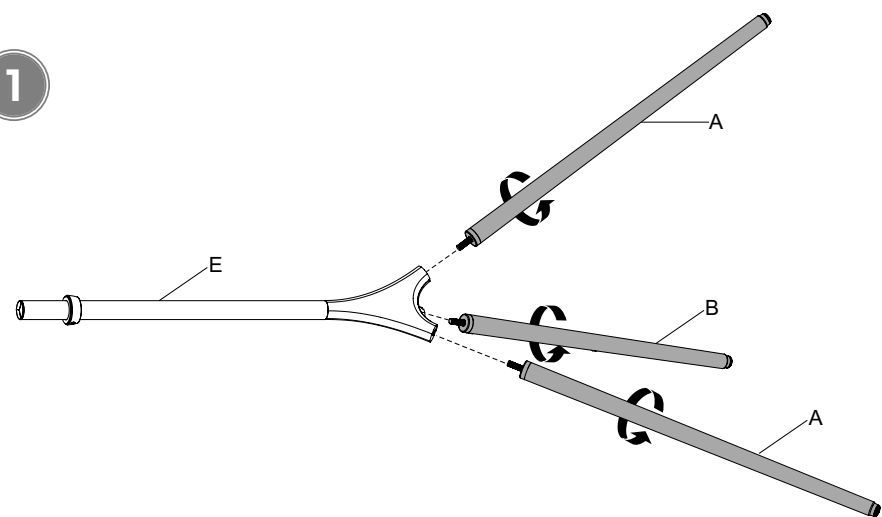


2

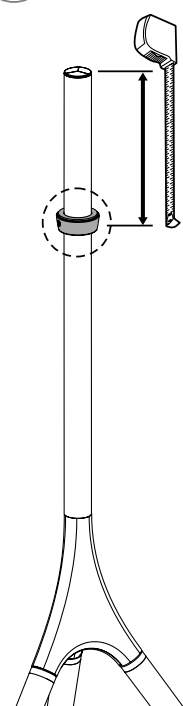

Recommended 50 – 150 mm
(1.9 – 5.9 in.)

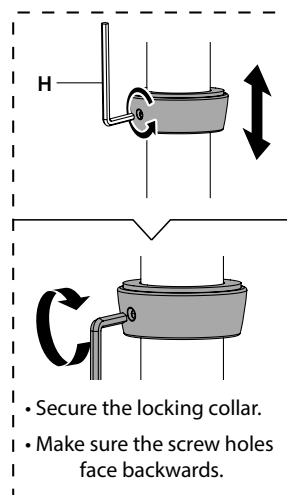

3

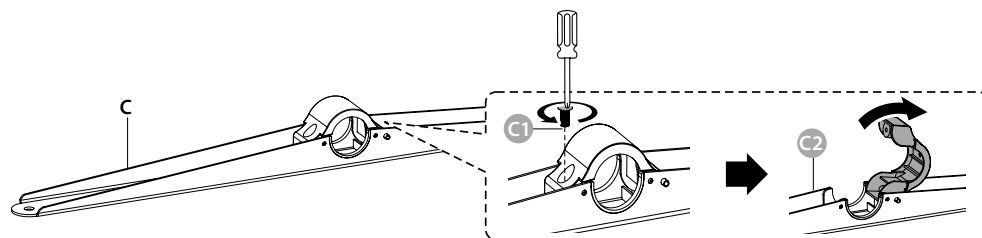

4

[EN] Secure mount brackets (C&D) to back of TV with appropriate screw/washer/spacer combo. Make sure the anti-fall wire clips (P-B) are attached to the upper bracket.

[DE] Befestigen Sie die Halterungen (C&D) mit der entsprechenden Kombination aus Schraube, Unterlegscheibe und Distanzstück an der Rückseite des Fernsehgeräts. Stellen Sie sicher, dass die Anti-Fall-Drahtklammern (P-B) an der oberen Halterung angebracht sind.


[ES] Asegure los soportes de montaje (C&D) a la parte posterior del televisor con la combinación adecuada de tornillo / arandela / espaciador. Asegúrese de que los clips de alambre anticaída (P-B) estén conectados al soporte superior.

[FR] Fixez les supports de montage (C&D) à l'arrière du téléviseur avec le combo vis / rondelle / entretoise approprié. Assurez-vous que les agrafes antichute (P-B) sont fixées au support supérieur.


[PO] Zamocuj wsporniki montażowe (C&D) z tyłu telewizora za pomocą odpowiedniej kombinacji śruby / podkładki / przekładki. Upewnij się, że klipsy zabezpieczające przed upadkiem (P-B) są przymocowane do górnego wspornika.

[IT] Fissare le staffe di montaggio (C&D) al retro del televisore con una combinazione appropriata di vite / rondella / distanziatore. Assicurarsi che i fermacavi anticaduta (P-B) siano attaccati alla staffa superiore.



4-a

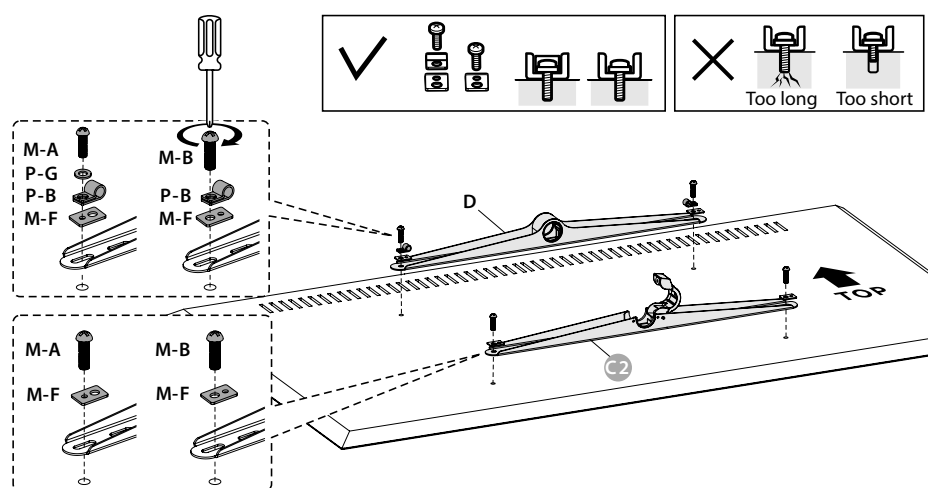


4-b

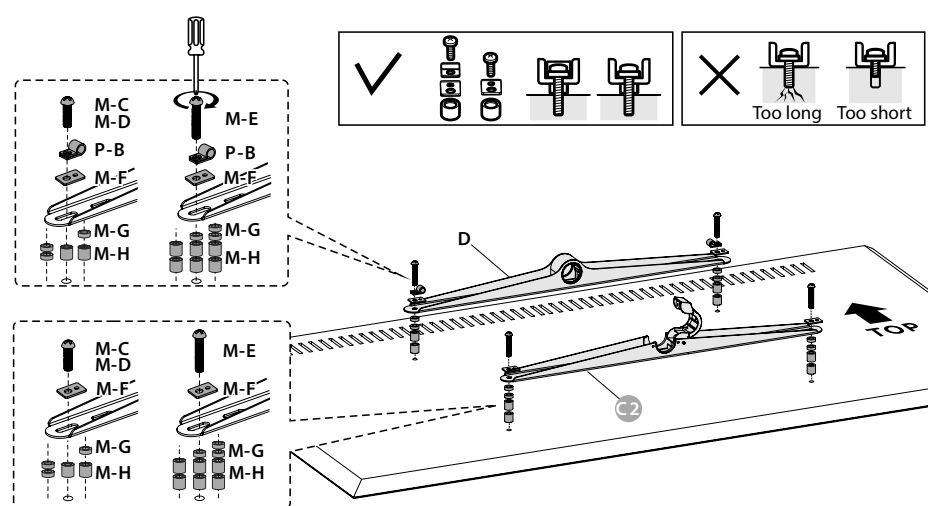

5

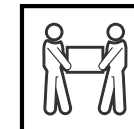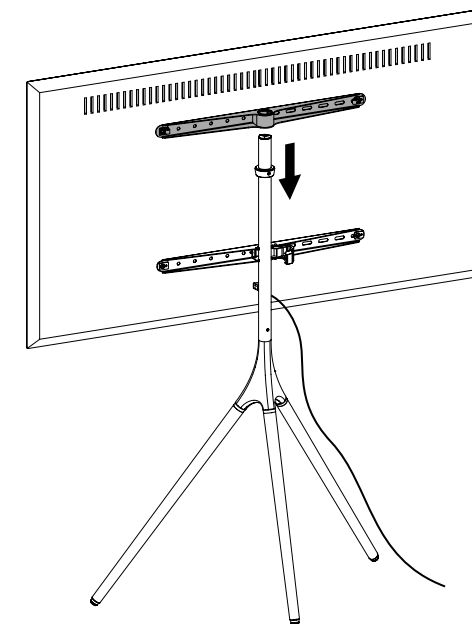

Ensure that TV does not touch aluminum plate.

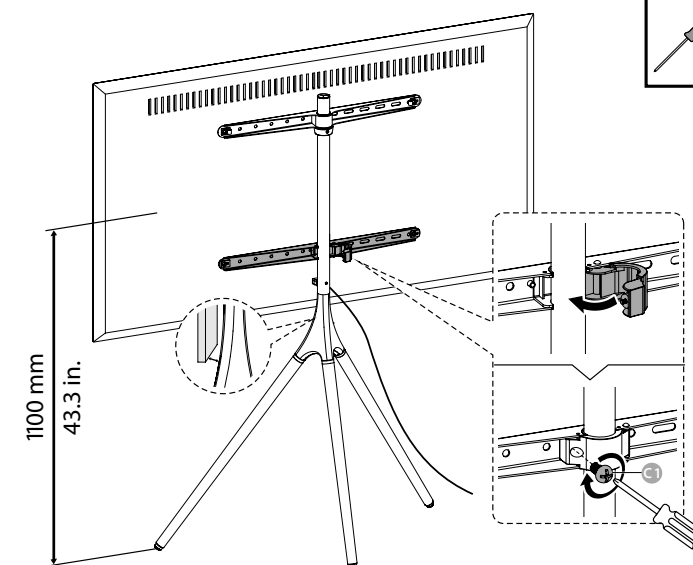

6

