


# BRV Timer Handleiding

## Timer handleiding

**Let op!** Als de indicator uit is, worden de aangesloten apparaten niet opgeladen. Als de indicator aan is, worden de aangesloten apparaten opgeladen.

**Let op!** De stroom wordt automatisch in-/uitgeschakeld als de timerfunctie actief is.


## Onderdelenamen en functies

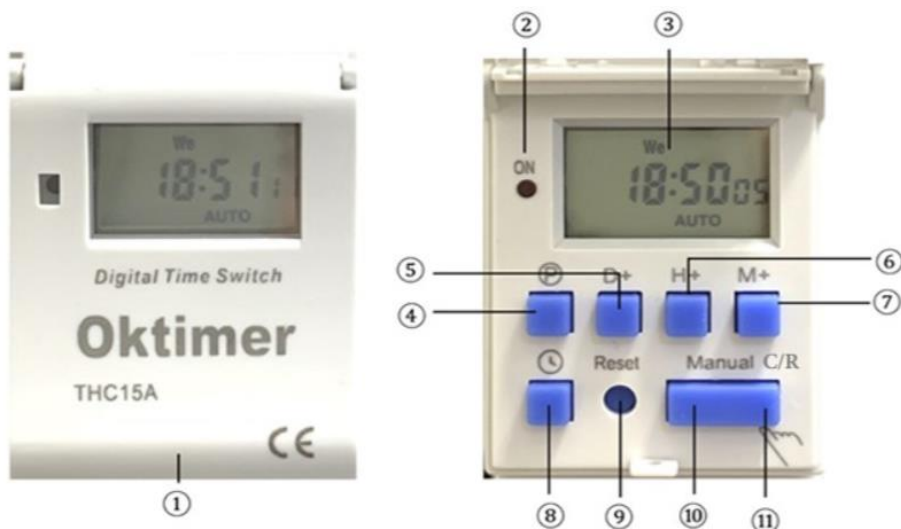

1) Beschermkap	***	Beschermkap
2) Aan/uit-indicator	***	Geeft status aan/uit weer
3) Display	***	Geeft het programma weer
4) Programmaknop	***	Schakel tussen timerprogramma's
5) D+ toets	***	Wijzig de dag van de week
6) H+ toets	***	Uur van de dag wijzigen
7) M+ toets	***	Minuten van de dag wijzigen
8) Klokknop	***	Toon huidige tijd
9) Reset knop	***	Reset instellingen van de timer
10) Manual knop (linkerzijde)	***	Wijzig functie
11) C/R-knop (rechterzijde)	***	Vergrendelingsfunctie / timerfunctie wijzigen

## Ontgrendel de timer

Druk vier keer achter elkaar op de C/R-toets om de timer in of uit te schakelen.

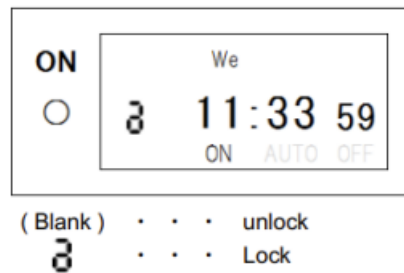


## Kies functie

Er zijn drie functies mogelijk

ON	***	Altijd ingeschakeld
AUTO	***	Timer functie ingeschakeld
OFF	***	Altijd uitgeschakeld

Druk op de manual knop (linkerzijde) om de stroomfuncties om te schakelen.

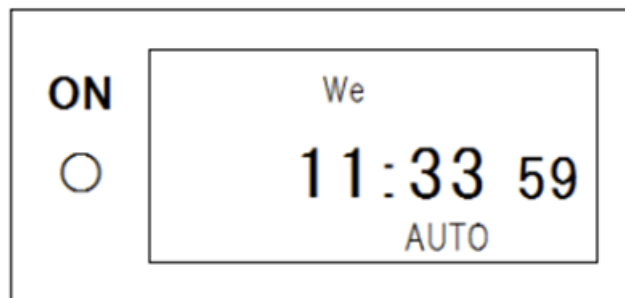

- Gebruik ON als u wilt dat apparaten worden opgeladen wanneer de kar/kast van stroom wordt voorzien.
- Gebruik AUTO als u wilt dat de apparaten worden opgeladen op de tijden die u hebt opgegeven in de timerinstellingen.
- Gebruik OFF als u niet wilt dat de apparaten worden opgeladen, zelfs niet als de kar/kast van stroom wordt voorzien.  
Bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes.


**Let op!** Als de indicator uit is, worden de aangesloten apparaten niet opgeladen. Als de indicator aan is, worden de aangesloten apparaten opgeladen.

# BRV Timer Handleiding



## Klok instellingen

Om de timerfunctie goed te laten werken, moet je eerst de klok op de juiste tijd instellen.

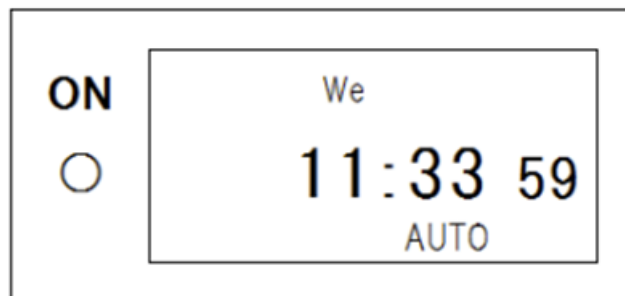

Mo Tu We Th Fr Sa Su  
00 ~ 23  
00 ~ 59

\*\*\* De dag van de week instellen  
\*\*\* Stel de tijd in uren in  
\*\*\* Stel de tijd in minuten in

## De tijd aanpassen

1. Klik op de klokknop Druk op de knop D+ om de dag van de week in te stellen
2. Druk op de H+ knop om de tijd in uren in te stellen
3. Druk op de M+ knop om de tijd in minuten in te stellen.

Seconden kunnen niet worden aangepast.

## Timer instellingen

Het is mogelijk om 20 verschillende programma's te configureren.

Houd er rekening mee dat je een begindatum & -tijd (AAN) en een einddatum & -tijd (UIT) moet configureren voor elk programma.

### Timerfunctie instellen

1. Druk op de programmaknop om over te schakelen naar het programma dat je wilt instellen.
2. Druk op de D+ knop om de dag van de week in te stellen \*.
3. Druk op de H+ knop om de tijd in uren in te stellen.
4. Druk op de M+ knop om de tijd in minuten in te stellen.\* Types of day of the week settings

Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su	Mo Tu We Th Fr Sa Su

### Voorbeeld instellingen

Zie het onderstaande voorbeeld.

In dit voorbeeld hebben we Timerprogramma 1 ingesteld. De kar/kast begint met opladen op maandag 18.00 uur. De wagen stopt met opladen op maandag 23.00 uur.



# BRV Timer Handleiding

<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 01 10:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>	<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 01 17:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>
<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 02 07:20 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>	<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 02 10:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>
<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 03 17:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>	<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 03 20:28 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>
<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 04 12:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>	<p><b>ON</b></p> <p>Mo Tu We Th Fr Sa Su</p> <p><input type="radio"/> 04 15:00 00</p> <p><small>ON OFF</small></p>

[Weekday of 10 from at 17 charge at the time]

ON: Monday to Friday of 10 o'clock 00 minutes

OFF: Monday to Friday of 17 o'clock 00 minutes

[Monday 7 o'clock 20 minutes 10 charged at the time]

ON: Monday 07 at 20 minutes

OFF: Monday 10 o'clock 00 minutes

[Friday of 17 starting at 20 pm 28 charged in minutes]

ON: Friday 17 o'clock 00 minutes

OFF: Friday 20 at 28 minutes

[Saturday and Sunday 12 from at 15 charge at the time]

ON: Sat-Sun 12 hours 00 minutes

OFF: Sat-Sun 15 hours 00 minutes