
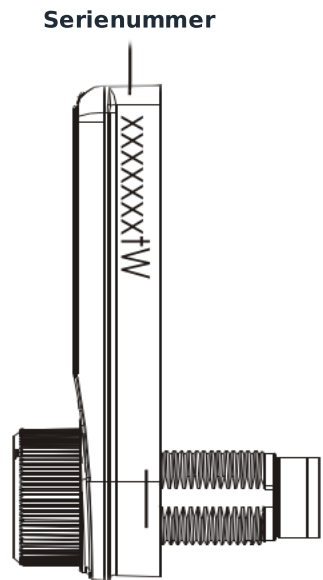


BRAVOUR®

Digitaal codeslot

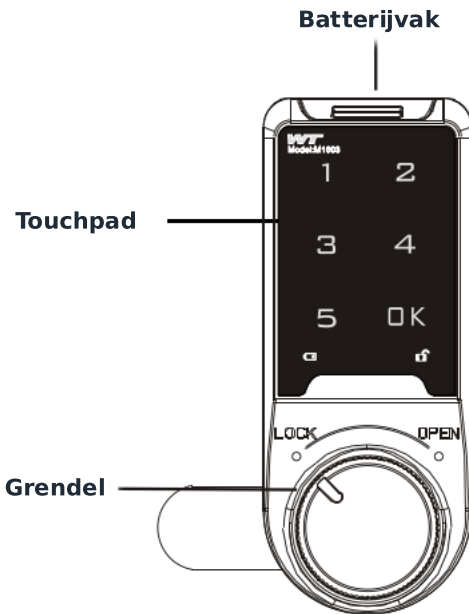

FABRIEKSGEBRUIKERSCODE

1 2 3 4

FABRIEKSMasterCODE

4 3 2 1

Bewaar deze handleiding en het serienummer van het slot op een veilige plaats.

1. Kennismaking met het slot

Onderdelen en indicatoren

Onderdeel		Locatie en functie
Batterijvak		Aan de bovenzijde. Geschikt voor een CR2032-batterij.
Identificatie / serienummer		Afhankelijk van de uitvoering zichtbaar aan de zijkant van het slot.
Groen ontgrendelingspictogram		Bevestigt een correcte code en geeft de status van het slot aan.
Batterijpictogram		Geeft aan dat de batterij moet worden vervangen.
Noodvoeding		Micro-USB-poort aan de linkerkant, achter het klepje.

Geluidssignalen en lichtsignalen

- Wanneer een correcte code wordt ingevoerd, klinkt één lange pieptoon en gaat het groene ontgrendelingspictogram branden.
- Wanneer een onjuiste code wordt ingevoerd, klinken drie pieptonen en knippert het groene pictogram drie keer.
- Wanneer een locker in gebruik is, knippert het groene hangslotpictogram elke 4 seconden.

Zwakke batterij en noodvoeding

- Wanneer het rode batterijpictogram gaat branden, vervangt u de CR2032-batterij. Trek aan het lipje aan de bovenzijde om de batterij te verwijderen.
- Als er geen nieuwe batterij beschikbaar is, voedt u het slot tijdelijk met een externe batterij (powerbank) en een Micro-USB-kabel. De aansluiting bevindt zich aan de linkerkant, achter het klepje.

2. Mastercode en modus kiezen

Fabrieksmastercode wijzigen

Voer deze procedure altijd uit met de deur open en controleer de nieuwe code voordat u de locker weer sluit.

1. Voer de huidige mastercode in. Gebruik bij de eerste configuratie 4321.
2. Druk op OK. Er klinkt een pieptoon en het groene ontgrendelingspictogram gaat branden.
3. Zolang het pictogram brandt, houdt u OK minimaal 2 seconden ingedrukt. Het groene pictogram begint te knipperen.
4. Voer een nieuwe mastercode van 4 tot 15 cijfers in.
5. Druk op OK. Een lange pieptoon bevestigt dat de code is gewijzigd.

4321 → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → nieuwe mastercode → OK

Mastercode vergeten?

Neem contact op met Bravour en vermeld het serienummer dat op het slot staat. Afhankelijk van de uitvoering kan de identificatie ook aan de zijkant van het slot zichtbaar zijn.

Openbare modus activeren

1. Voer de mastercode in en druk op OK. Het groene pictogram gaat branden.
2. Zolang het pictogram brandt, houdt u OK minimaal 2 seconden ingedrukt. Het groene pictogram knippert.
3. Druk één keer op OK.
4. Voer 44 in door tweemaal op toets 4 te drukken.
5. Druk op OK.

Mastercode → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → OK → 44 → OK

Als aan het einde van deze procedure een lange pieptoon klinkt, was de openbare modus al geactiveerd.

3. Gebruik in openbare modus

In openbare modus kiest elke gebruiker een eigen tijdelijke code. Na het openen is de locker klaar voor de volgende gebruiker.

Een locker sluiten

1. Druk op OK.
2. Voer een persoonlijke code van 4 tot 15 cijfers in.
3. Druk op OK.
4. Sluit de deur binnen 5 seconden.

OK → persoonlijke code → OK → binnen 5 s sluiten

Een locker openen

1. Voer de persoonlijke code in die bij het sluiten is gebruikt.
2. Druk op OK.
3. Open de deur. Het slot is daarna klaar voor de volgende gebruiker.

Persoonlijke code → OK → openen

Openbare modus deactiveren

1. Voer de mastercode in en druk op OK. Het groene pictogram gaat branden.
2. Zolang het pictogram brandt, houdt u OK minimaal 2 seconden ingedrukt. Het groene pictogram knippert.
3. Druk één keer op OK.
4. Voer 43 in.
5. Druk op OK.

Mastercode → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → OK → 43 → OK

4. Openbare modus: bijzondere situaties

Locker gesloten zonder opgeslagen code

Als de deur per ongeluk is gesloten zonder dat een code is opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk op OK.
2. Voer een persoonlijke code van 4 tot 15 cijfers in.
3. Druk op OK.
4. Open de deur.
5. Plaats het apparaat in de locker en sluit de deur opnieuw.

OK → nieuwe code → OK → openen → apparaat plaatsen → sluiten

Persoonlijke code vergeten of locker per ongeluk gesloten

Met de mastercode kan de beheerder de locker openen. Nadat de locker met de mastercode is geopend, wordt de gebruikerscode automatisch teruggezet naar de fabriekscode 1234.

1. Druk op OK.
2. Voer de mastercode in.
3. Druk op OK.
4. Open de deur.

OK → mastercode → OK → openen

Geef de mastercode niet aan gebruikers. Deze code is uitsluitend bestemd voor de beheerder van de lockers.

Herkennen dat een locker al in gebruik is

Als het groene hangslotpictogram elke 4 seconden knippert, is de locker al in gebruik. Kies een andere locker.

5. Gebruik in privémodus

In privémodus is één vaste gebruikerscode permanent aan de locker gekoppeld.

Eerste opening

1. Voer de fabrieksgebruikerscode 1234 in.
2. Druk op OK.
3. Open de locker binnen 3 seconden.

1234 → OK → binnen 3 s openen

Gebruikerscode wijzigen

Houd de deur tijdens de volledige programmering open.

1. Voer de huidige gebruikerscode in. Gebruik bij de eerste configuratie 1234.
2. Druk op OK. Er klinkt een pieptoon en het groene pictogram gaat branden.
3. Zolang het pictogram brandt, houdt u OK minimaal 2 seconden ingedrukt. Het groene pictogram knippert.
4. Voer een nieuwe gebruikerscode van 4 tot 15 cijfers in.
5. Druk op OK. Een lange pieptoon bevestigt de wijziging.

Huidige code → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → nieuwe code → OK

De locker sluiten

Sluit de deur en draai vervolgens de knop naar de stand LOCK.

6. Sneloverzicht

Actie	Volgorde
Mastercode wijzigen	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → nieuwe code → OK
Openbare modus activeren	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → OK → 44 → OK
Openbare modus deactiveren	Mastercode → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → OK → 43 → OK
Sluiten in openbare modus	OK → persoonlijke code → OK → binnen 5 s sluiten
Openen in openbare modus	Persoonlijke code → OK → openen
Openen met de mastercode	OK → mastercode → OK → openen
Gebruikerscode wijzigen	Huidige code → OK → OK ≥ 2 s ingedrukt houden → nieuwe code → OK
Gebruikerscode vergeten	Gebruik de mastercode. De gebruikerscode wordt automatisch teruggezet naar de fabriekscodé 1234.

Bravour-ondersteuning

Bent u uw mastercode vergeten? Neem dan contact op met Bravour en vermeld het serienummer dat op het slot staat. Bewaar het slot en het serienummer afzonderlijk voor het geval de locker niet meer toegankelijk is.

Voor u de locker definitief sluit

- Noteer de nieuwe mastercode op een veilige plaats.
- Test nieuwe codes altijd met de deur open.
- Vervang de batterij onmiddellijk zodra het rode pictogram gaat branden.