BRAVOUR®

Cerradura con código digital

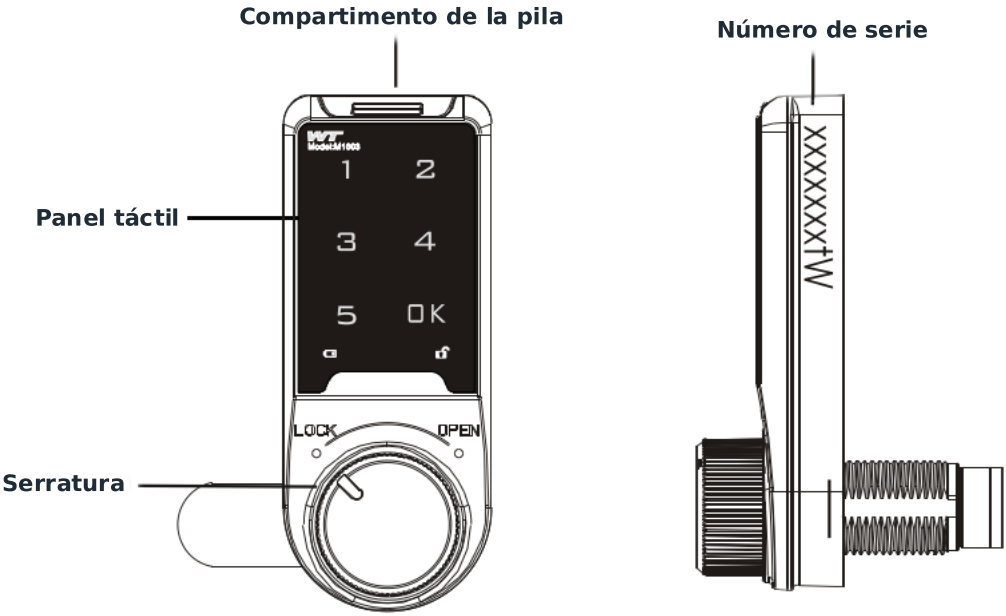

CÓDIGO DE USUARIO DE FÁBRICA	CÓDIGO MAESTRO DE FÁBRICA
1 2 3 4	4 3 2 1

Conserve este manual y el número de serie de la cerradura en un lugar seguro.

1. Presentación de la cerradura

Componentes e indicadores

Elemento	Ubicación y función
Compartimento de la pila	En la parte superior. Apto para una pila CR2032.
Identificación / número de serie	Visible en el lateral de la cerradura, según la versión.
Icono verde de desbloqueo	Confirma un código correcto e indica el estado de la cerradura.
Icono de batería	Indica que la pila debe sustituirse.
Alimentación de emergencia	Puerto Micro-USB situado en el lateral izquierdo, detrás de la tapa.

Señales acústicas y luminosas

- Cuando se introduce un código correcto, suena un pitido largo y se enciende el icono verde de desbloqueo.
- Cuando se introduce un código incorrecto, suenan tres pitidos y el icono verde parpadea tres veces.
- Cuando una taquilla está en uso, el icono verde con forma de candado parpadea cada 4 segundos.

Batería baja y alimentación de emergencia

- Cuando se encienda el icono rojo de batería, sustituya la pila CR2032. Tire de la lengüeta situada en la parte superior para extraerla.
- Si no dispone de una pila nueva, alimente temporalmente la cerradura con una batería externa (powerbank) y un cable Micro-USB. El conector se encuentra en el lateral izquierdo, detrás de la tapa.

2. Código maestro y selección del modo

Cambiar el código maestro de fábrica

Realice siempre este procedimiento con la puerta abierta y compruebe el nuevo código antes de volver a cerrar la taquilla.

1. Introduzca el código maestro actual. En la primera configuración, utilice 4321.
2. Pulse OK. Sonará un pitido y se encenderá el icono verde de desbloqueo.
3. Mientras el icono esté encendido, mantenga pulsado OK durante al menos 2 segundos. El icono verde comenzará a parpadear.
4. Introduzca un nuevo código maestro de 4 a 15 dígitos.
5. Pulse OK. Un pitido largo confirmará que el código se ha modificado.

```
4321 → OK → mantener OK pulsado ≥ 2 s → nuevo código maestro → OK
```

¿Ha olvidado el código maestro?
Póngase en contacto con Bravour e indique el número de serie que aparece en la cerradura. Según la versión, la identificación también puede estar visible en el lateral de la cerradura.

Activar el modo público

1. Introduzca el código maestro y pulse OK. Se encenderá el icono verde.
2. Mientras el icono esté encendido, mantenga pulsado OK durante al menos 2 segundos. El icono verde parpadeará.
3. Pulse OK una vez.
4. Introduzca 44 pulsando dos veces la tecla 4.
5. Pulse OK.

```
Código maestro → OK → mantener OK ≥ 2 s → OK → 44 → OK
```

Si al final del procedimiento suena un pitido largo, el modo público ya estaba activado.

3. Uso en modo público

En modo público, cada usuario elige su propio código temporal. Después de abrirla, la taquilla queda lista para el siguiente usuario.

Cerrar una taquilla

1. Pulse OK.
2. Introduzca un código personal de 4 a 15 dígitos.
3. Pulse OK.
4. Cierre la puerta en un plazo de 5 segundos.

```
OK → código personal → OK → cerrar en 5 s
```

Abrir una taquilla

1. Introduzca el código personal utilizado al cerrar la taquilla.
2. Pulse OK.
3. Abra la puerta. La cerradura quedará lista para el siguiente usuario.

```
Código personal → OK → abrir
```

Desactivar el modo público

1. Introduzca el código maestro y pulse OK. Se encenderá el icono verde.
2. Mientras el icono esté encendido, mantenga pulsado OK durante al menos 2 segundos. El icono verde parpadeará.
3. Pulse OK una vez.
4. Introduzca 43.
5. Pulse OK.

```
Código maestro → OK → mantener OK ≥ 2 s → OK → 43 → OK
```

4. Modo público: situaciones especiales

Taquilla cerrada sin código guardado

Si la puerta se ha cerrado accidentalmente sin haber guardado un código, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse OK.
2. Introduzca un código personal de 4 a 15 dígitos.
3. Pulse OK.
4. Abra la puerta.
5. Coloque el dispositivo en la taquilla y vuelva a cerrar la puerta.

```
OK → nuevo código → OK → abrir → colocar dispositivo → cerrar
```

Código personal olvidado o taquilla cerrada por error

El administrador puede abrir la taquilla con el código maestro. Después de abrirla con el código maestro, el código de usuario se restablece automáticamente al código de fábrica 1234.

1. Pulse OK.
2. Introduzca el código maestro.
3. Pulse OK.
4. Abra la puerta.

```
OK → código maestro → OK → abrir
```

No facilite el código maestro a los usuarios. Este código está reservado exclusivamente al responsable de las taquillas.

Cómo reconocer una taquilla ya ocupada

Si el icono verde con forma de candado parpadea cada 4 segundos, la taquilla ya está en uso. Elija otra taquilla.

5. Uso en modo privado

En modo privado, un mismo código de usuario queda asociado permanentemente a la taquilla.

Primera apertura

1. Introduzca el código de usuario de fábrica 1234.
2. Pulse OK.
3. Abra la taquilla en un plazo de 3 segundos.

```
1234 → OK → abrir en 3 s
```

Cambiar el código de usuario

Mantenga la puerta abierta durante toda la programación.

1. Introduzca el código de usuario actual. En la primera configuración, utilice 1234.
2. Pulse OK. Sonará un pitido y se encenderá el icono verde.
3. Mientras el icono esté encendido, mantenga pulsado OK durante al menos 2 segundos. El icono verde parpadeará.
4. Introduzca un nuevo código de usuario de 4 a 15 dígitos.
5. Pulse OK. Un pitido largo confirmará el cambio.

```
Código actual → OK → mantener OK ≥ 2 s → nuevo código → OK
```

Cerrar la taquilla

Cierre la puerta y, a continuación, gire el mando hasta la posición LOCK.

6. Resumen rápido

Acción	Secuencia
Cambiar código maestro	Código maestro → OK → mantener OK ≥ 2 s → nuevo código → OK
Activar modo público	Código maestro → OK → mantener OK ≥ 2 s → OK → 44 → OK
Desactivar modo público	Código maestro → OK → mantener OK ≥ 2 s → OK → 43 → OK
Cerrar en modo público	OK → código personal → OK → cerrar en 5 s
Abrir en modo público	Código personal → OK → abrir
Abrir con el código maestro	OK → código maestro → OK → abrir
Cambiar código de usuario	Código actual → OK → mantener OK ≥ 2 s → nuevo código → OK
Código de usuario olvidado	Utilice el código maestro. El código de usuario se restablece automáticamente al código de fábrica 1234.

Asistencia Bravour

Si ha olvidado el código maestro, póngase en contacto con Bravour e indique el número de serie que aparece en la cerradura. Conserve la cerradura y su número de serie por separado por si la taquilla deja de ser accesible.

Antes de cerrar definitivamente la taquilla

- Anote el nuevo código maestro en un lugar seguro.
- Pruebe siempre los códigos nuevos con la puerta abierta.
- Sustituya inmediatamente la pila cuando se encienda el icono rojo.